

HW-E350

# Crystal Surround Air Track (Aktivt Højttaler System) brugervejledning

## forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.  
For at modtage komplet service bedes du registrere  
dit produkt på

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# finesser

---

## HDMI

HDMI overfører video- og lydsignaler samtidigt og giver et klarere billede.

Enheden er også udstyret med funktionen ARC, hvormed du kan lytte til lyd fra dit tv via et HDMI-kabel gennem dit Crystal Surround Air Track. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du slutter enheden til et ARC-kompatibelt TV.

## Dyb 3D-lyd

3D-lydfunktionen føjer dybde og rumlighed til din lytteoplevelse.

## Speciel lydtilstand

Du kan vælge blandt 7 forskellige lydfelttilstande - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, og OFF (Original Lyd) – afhængigt af den type indhold, du vil nyde.

## Multifunktionsfjernbetjening

Den medfølgende fjernbetjening kan anvendes til at styre det tv, der er tilsluttet til enheden. (Fungerer kun på Samsung-TV'er) Fjernbetjeningen har en TV-genvejstast, hvormed du kan udføre forskellige handlinger med et enkelt tryk på knappen.

## Aktivt Højttalersystem

Denne enhed er et aktivt højttalersystem, der giver høj lyd kvalitet i en enkelt, slank enhed. Enheden kræver ikke satellithøjttalere og kabling, som normale surroundsystemer gør.

## Understøttelse for USB-vært

Du kan tilslutte og afspille filer fra eksterne USB-lagringsenheder, som f.eks. MP3-afspillere, USB-flash-hukommelse mv., vha. din Air Tracks USB-værtsfunktion.

## LICENS

---



Dolby og double-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Produceret under licens under de amerikanske patentnumre: 5.956.674, 5.974.380, 6.487.535 og andre amerikanske og verdensomspændende patenter, der er tildelt og ansøgt om. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

## HDMI

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.

- Tag kontakt til Samsung via E-mail ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)), hvis du har spørgsmål og anmodninger vedrørende åbne kilder.

- Dette produkt bruger nogle softwareprogrammer, som distribueres under Independent JPEG Group.

# sikkerhedsinformationer

DAN

## SIKERHEDSADVARSLER

FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.



Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.



Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne enhed.

**ADVARSEL** : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.


**FORSIGTIG** : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.

- Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.


### FORSIGTIG

- Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og let adgang til strømstikket.


## FORHOLDSREGLER

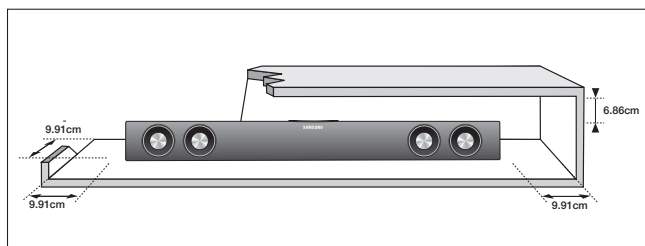


Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt. Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7 ~ 10 cm). Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed er konstrueret til vedvarende brug. For at afbryde enheden helt skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern enheden, hvis du har planer om, at den ikke skal bruges i lang tid.

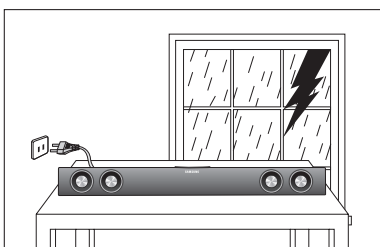


Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.

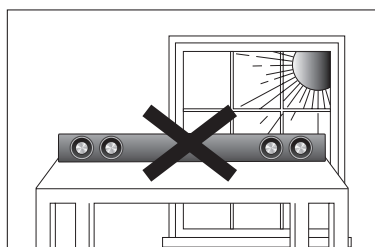

Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.

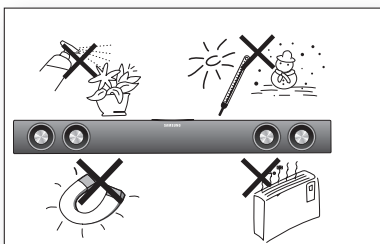

Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varm apparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug. Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender den.

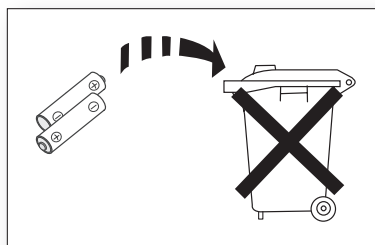

Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.



<b>FINESSER</b>	2	Finesser
	2	Licens
<b>SIKKERHEDSINFORMATIONER</b>	3	Sikkerhedsadvarsler
	4	Forholdsregler
<b>KOM GODT I GANG</b>	6	Inden du læser brugervejledningen
	6	Hvad er inkluderet
<b>BESKRIVELSER</b>	7	For/Bagpanel
<b>FJERNBETJENING</b>	9	En gennemgang af fjernbetjeningen
<b>TILSLUTNINGER</b>	10	Installation af vægbeslaget
	11	Installation af ferritkernen på HDMI IND/UDGANGS-kablet
	11	Installation af ferritkernen på lydkablet
	12	Tilslutning af Crystal Surround Air Track
<b>FUNKTIONER</b>	14	Grundlæggende funktioner
	15	Avancerede funktioner
	19	Softwareopgradering
<b>PROBLEMLØSNING</b>	20	Problemløsning
<b>APPENDIKS</b>	21	Specifikationer

# kom godt i gang

## INDEN DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN

Bemærk følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

### Ikoner der anvendes i vejledningen

Ikon	Udtryk	Definition
	<b>Advarsel</b>	Angiver en situation, hvor en funktion ikke virker, eller indstillinger måske bliver annulleret.
	<b>Bemærk</b>	Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere.

### Sikkerhedsinstruktioner og fejlfinding

- 1) Sørg for at kende sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 3)
- 2) Hvis der opstår et problem, skal du se Problemløsning. (Se side 20)




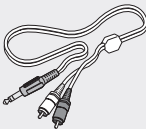



### Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning – hverken helt eller delvist – må reproduceres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

## HVAD ER INKLUDERET


Kontrollér det følgende medfølgende tilbehør herunder:

		
<b>Fjernbetjening / Batterier (AAA-størrelse)</b>	<b>Beslag-Vægmontering</b>	<b>Brugervejledning</b>
	(Til HDMI-kabel 1 stk.)  (Stor)  (Lille) (Til lyd kabel 1 stk.)	
<b>Lyd kabel</b>	<b>Ferritkerne</b>	<b>USB-Kabel</b>



- Tilbehørets udseende kan være lidt anderledes end på illustrationerne herover.
- Brug det dertil indrettede USB-kabel for at slutte eksterne USB-enheder til enheden.

## FOR/BAGPANEL

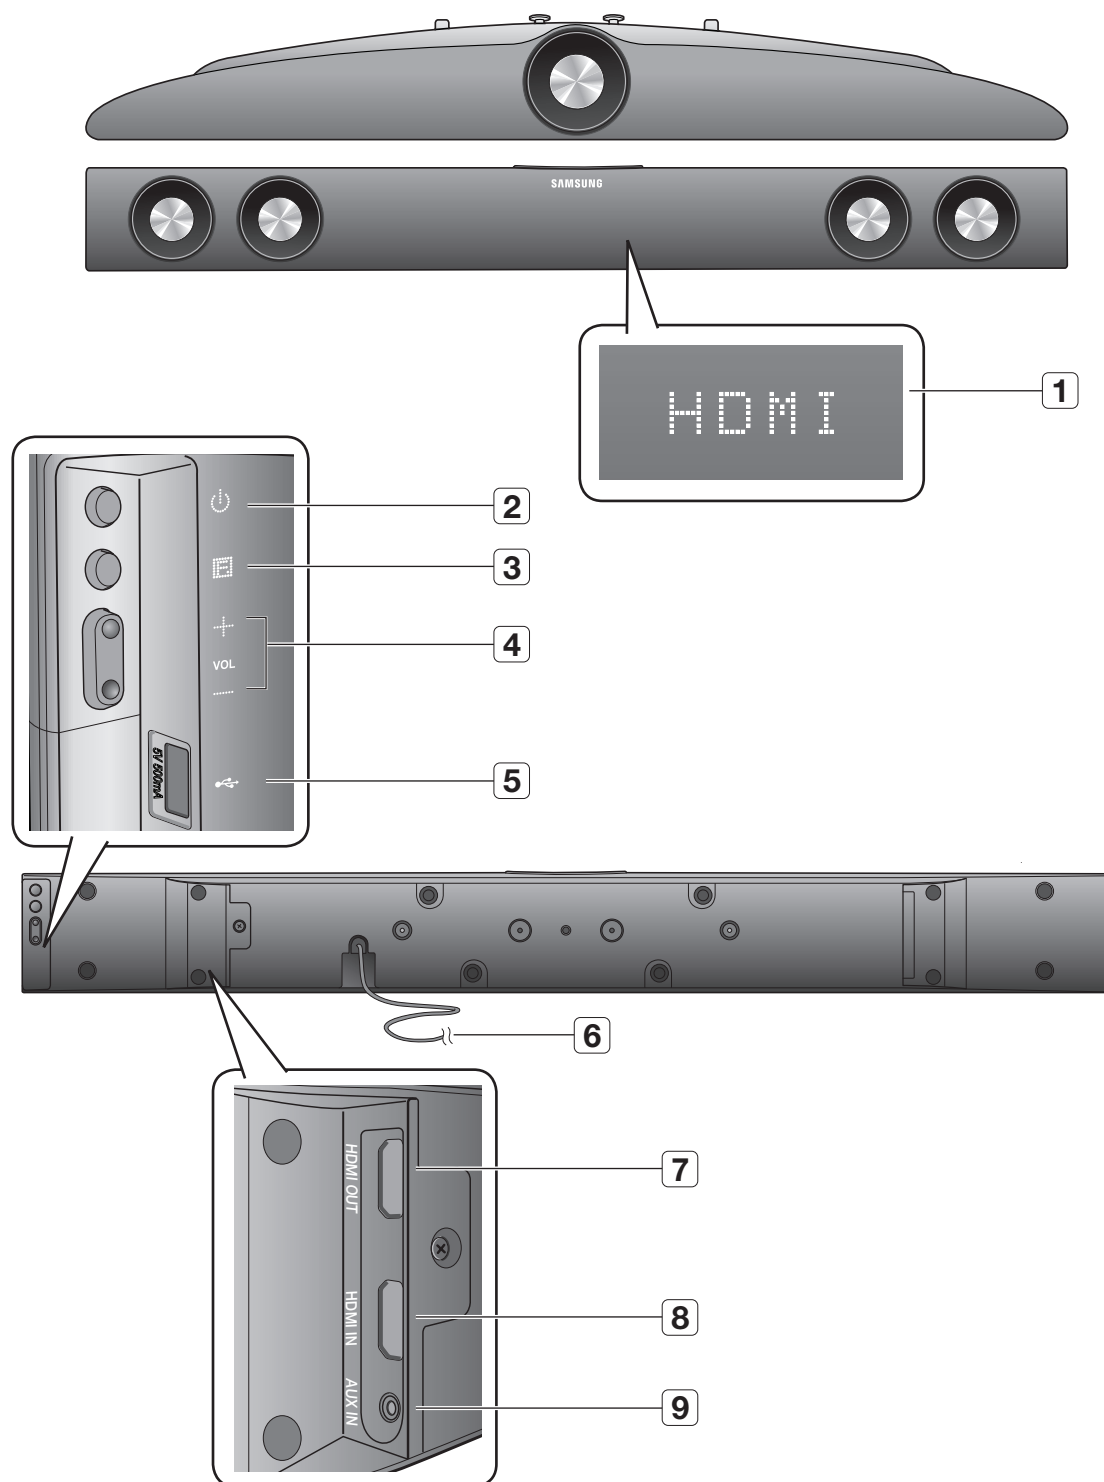

<b>1</b>	<b>DISPLAY</b>	Viser den aktuelle tilstand.
<b>2</b>	<b>TÆND/SLUK-KNAP</b>	Tænder og slukker for Crystal Surround Air Track.
<b>3</b>	<b>FUNKTIONSKNAPPER</b>	Vælger AUX-indgangen, HDMI-indgangen, USB-indgangen, ARC-indgangen.
<b>4</b>	<b>VOLUME +/-</b>	Bestemmer lydstyrken.
<b>5</b>	<b>USB PORT</b>	Tilslut her, og afspil filer fra eksterne USB-lagringsenheder, som f. eks. MP3-afspillere.
<b>6</b>	<b>STRØMKABEL</b>	Sæt strømkablet i stikkontakten.
<b>7</b>	<b>HDMI-OUT-STIK</b>	Udsender digitale video-og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel.
<b>8</b>	<b>HDMI-IN-STIK</b>	Modtager video-og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel.
<b>9</b>	<b>AUX IN</b>	Tilsluttes den analoge udgang på en ekstern enhed.



- Når du tænder for strømmen til denne enhed, er der en forsinkelse på 4-5 sekunder, inden den kan afspille lyd.



# fjernbetjening

DAN

## EN GENNEMGANG AF FJERNBETJENINGEN

### TÆND/SLUK-KNAP

Tænder og slukker for Crystal Surround Air Track.

### SAT SOURCE

Tryk for at vælge den tilsluttede SAT-kilde. (SAT: Surround Air Track)

### SOUND EFFECT

Vælger lydeffekten: (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Original Lyd))

### SAT MUTE

Afbryder lyden fra enheden. Tryk igen for at gendanne den tidligere lydstyrke.

### VOLUME

Justerer lydstyrken på anlægget.

### REPEAT

Vælger Repeat File, All, Random.

### DRC, DIMMER

Du kan justere displayets lysstyrke. Du anvender denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser film med lav lydstyrke om natten (Standard, MAX, MIN).

### KONTROLNAP

Afspil, hold pause i eller stop afspilning af en musikfil eller søg fremad eller tilbage efter musikfilen.

### TV SOURCE


Tryk for at vælge et tilsluttet TV's videokilde.

### TV PRE-CH

Flytter til den forrige tv-kanal

### TV MUTE

Afbryder lyden fra tv'et. Tryk igen for at gendanne den tidligere lydstyrke.

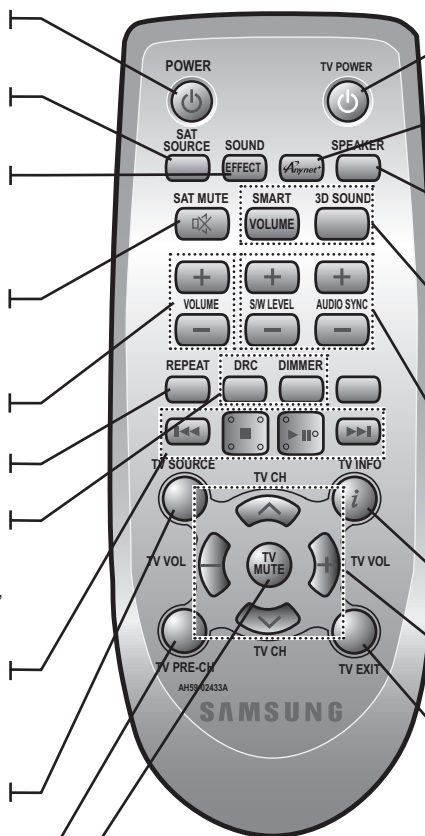

### TÆND/SLUK-KNAP TIL TV

Tænder og slukker for Samsung-TV'et.

### Anynet+

Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsung-enheder med fjernbetjeningen til dit Samsung-TV.

### SPEAKER

Med denne knap kan du vælge at lytte til lyd fra din Air Track eller dit TV. (Denne funktion understøttes via et HDMI-kabel.)

### SMART VOLUME, 3D SOUND

Regulerer og stabiliserer volumenniveauet for at forhindre en dramatisk volumenændring. Denne funktion følger dybde og rumlighed til lyden.

### S/W LEVEL, AUDIO SYNC

Justerer subwooferniveauet. Bruges til at synkronisere video til lyd, når der er oprettet tilslutning til et digitalt TV.

### TV INFO

Viser aktuel TV-status.

### TV-KANAL, TV-LYDSTYRKE

Skifter mellem de mulige TV-kanaler. Justerer tv'ets lydstyrke.


### TV EXIT

Afslutter TV (samme funktion som knappen EXIT på TV'ets fjernbetjening)



- SAT betyder Surround Air Track, som er et navn, der ejes af Samsung.
- Fjernbetjeningen kan kun betjene TV-apparater, der er fremstillet af Samsung.
- Afhængigt af det TV, du anvender, kan du muligvis ikke betjene dit TV med denne fjernbetjening. Hvis du ikke kan betjene TV'et med TV'ets fjernbetjening.

## Installation af batteriet i Fjernbetjeningen

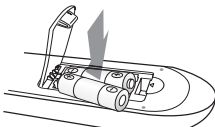

1. Løft dækslet på fjernbetjeningens bagside opad som vist.

2. Installer to AAA-batterier. Sørg for, at batteriernes "+" og "-" ender passer med diagrammet inde i rummet.

3. Sæt dækslet på igen. Ved normalt tv-forbrug holder batterierne i omkring et år.

## Fjernbetjeningens Rækkevidde

Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje. Den kan også anvendes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningens sensor.

# tilslutninger


## INSTALLATION AF VÆGBESLAGET

Du kan anvende vægmonteringsbeslaget til at montere denne enhed på væggen.


### Forholdsregler vedr. Installation

- Installer kun på en lodret væg.
- Undgå høj temperatur eller fugtighed på installationsstedet, ellers kan væggen ikke bære enhedens vægt.
- Kontroller væggens styrke. Hvis væggen ikke er stærk nok til installation af produktet, skal du sørge for at forstærke væggen inden installationen.
- Kontroller væggens materiale. Hvis væggen er lavet af gips, marmor eller metal, så køb og anvend passende skruer eller ekspansionsbolte til fastgørelse.
- Slut kabler fra enheden til eksterne enheder, inden du monterer den på væggen.
- Sørg for at slukke for enheden og trække stikket ud inden installation. Ellers kan der forekomme elektriske stød.

1. Anbring vægmonteringsbeslaget på en væg, og fastgør det herefter med to skruer (medfølger ikke).  
Hvis du hænger enheden under et TV, så sørg for at installere monteringsbeslaget, så pilen (↑) anbringes ved midten af TV'et.  
Sørg også for, at der er mindst 5 cm mellem enheden og TV'et.

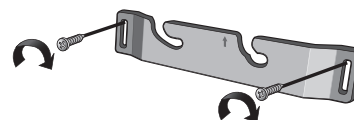

2. Fastgør herefter enheden i de tilhørende åbninger i vægmonteringsbeslaget. For sikker installation skal du sørge for, at monteringsskruerne går forsvarligt ned i bunden af åbningerne.

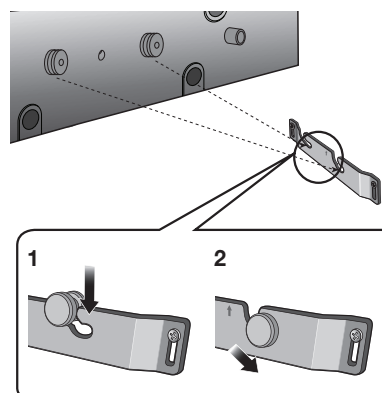


3. Installationen er udført.





- Udsæt ikke den installerede enhed for hele din vægt, og undgå enhver kraftpåvirkning af enheden.
- Fastgør enheden forsvarligt til væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre kvæstelse eller beskadigelse af produktet.
- Når enheden er installeret på væggen, skal du sørge for, at børn ikke trækker i de tilsluttede kabler, da dette kan få den til at falde ned.
- Du opnår den bedste ydeevne i en vægmontering ved at holde højttalersystemet mindst 5 cm på afstand af tv'et.


## INSTALLATION AF FERRITKERNEN PÅ HDMI IND/UDGANGS-KABLET

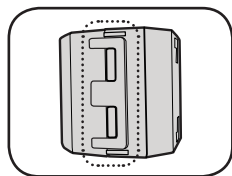

Løft op for at udløse låsen, og åbn kernen.

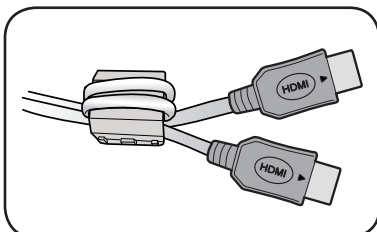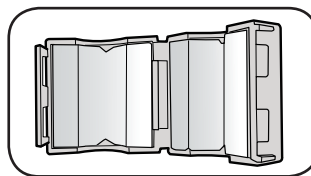


Luk den bageste lås.


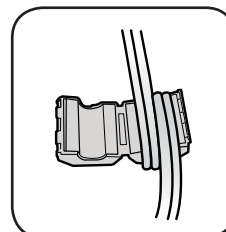


Rul HDMI IND/UDGANGSKABLERNE sammen, og rul dem én gang omkring kernen.  
(Start med at sno 5-10 cm fra stikkene).


## INSTALLATION AF FERRITKERNEN PÅ LYDKABLET

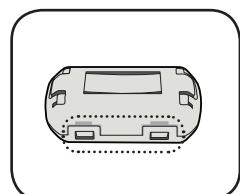

Løft op for at udløse låsen, og åbn kernen.

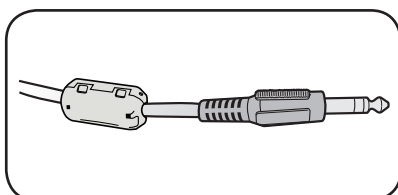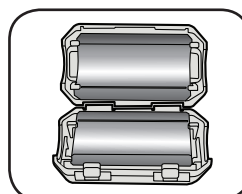

Luk den bageste lås.

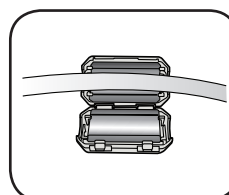


Anbring lydkablet i den åbnede kerne.

## TILSLUTNING AF CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

HDMI er et digitalt standardinterface til tilslutning af enheder, som f.eks. et tv, en projektor, dvd-afspiller, Blu-ray-afspiller, set-top-boks mv.

HDMI fjerner alt tab af signal fra analog konvertering og giver dig mulighed for at nyde en video- og lydkvalitet, som den oprindeligt blev skabt i den digitale kilde.

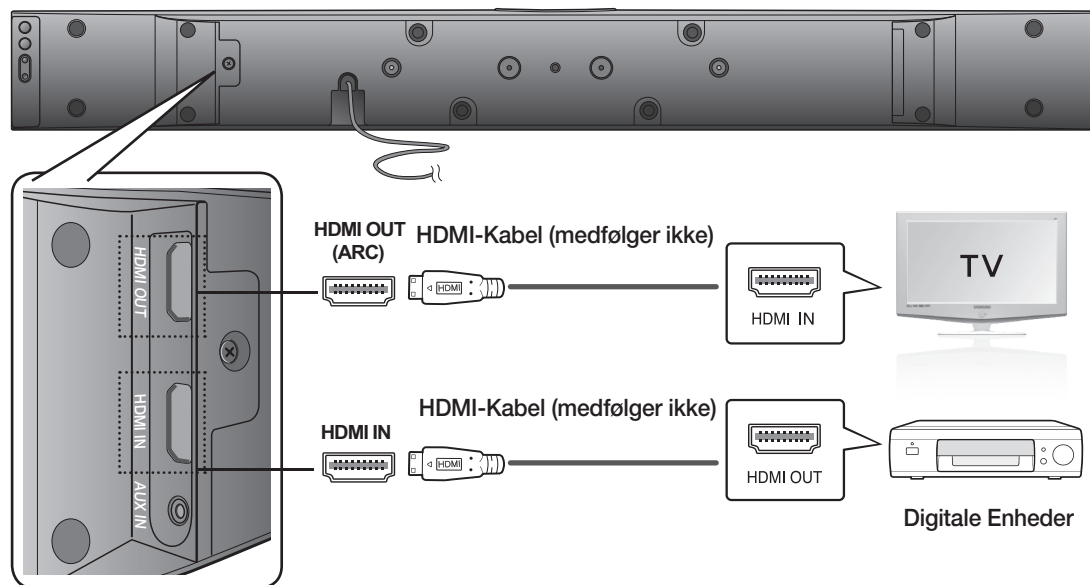

### HDMI IN

Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI IN-stikket på bagsiden af produktet til HDMI OUT-stikket på dine digitale enheder.

og,

### HDMI OUT (HDMI)

- Tilslut et HDMI-kabel fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit TV.



- HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik.

### HDMI OUT (ARC)

- Med ARC-funktionen kan digital lyd udsendes via porten HDMI OUT (ARC). Den kan kun aktiveres, når Air Track er sluttet til et tv, der understøtter ARC-funktionen.
- Anynet+ skal være aktiveret.



- Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.


## TILSLUTNING AF CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

Dette afsnit forklarer måder til (analog) tilslutning af enheden til et TV.

Denne enhed er udstyret med én analogt lydстик til tilslutning til et TV.

DAN

● TILSLUTNINGER

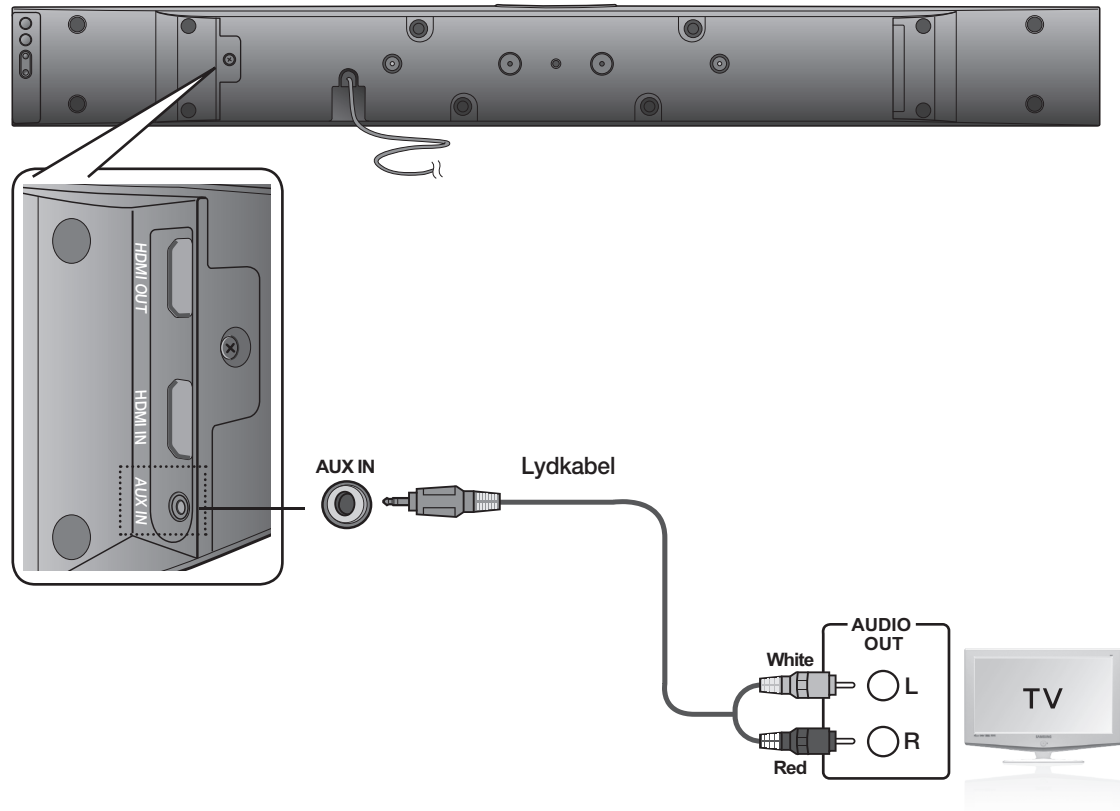

### AUX IN





Tilslut AUX IN på hovedenheden til AUDIO OUT på tv'et eller kildeenheden. Sørg for, at stikkens farver passer sammen.



- Tilslut ikke strømkablet på dette produkt eller på dit tv til stikkontakten, før alle tilslutninger mellem komponenterne er udført.
- Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.
- Hvis du vælger 'AUX' uden at tilslutte lydkalet, slukkes enheden automatisk efter 20 minutter.

# funktioner

## GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

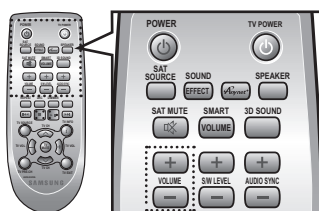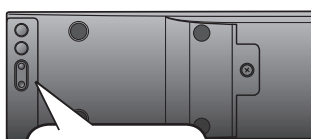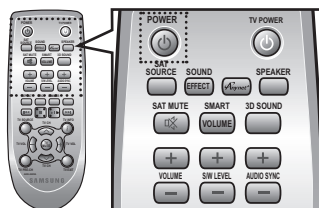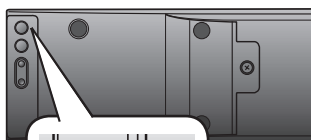

### Tænd og sluk

1. Tryk på knappen **POWER** (⏻) i frontpanelets nederste højre hjørne. eller,  
Tryk på **POWER** på fjernbetjeningen for at tænde for strømmen.
2. Tryk på knappen **POWER** (⏻) i frontpanelets nederste højre hjørne. eller,  
Tryk på **POWER** på fjernbetjeningen igen for at slukke for strømmen.

### Justering af lydstyrken


Tryk på knappen **VOLUME +/-** i frontpanelets nederste højre hjørne. eller,  
Tryk på **VOLUME +/-** på fjernbetjeningen for at forøge eller formindske lydstyrken.

- Den numeriske værdi for lydstyrken vises på frontdisplayet.



- Lydstyrken forøges eller formindskes, når du trykker på VOLUME+/-.
- Hvis du kun vil nyde lyd fra Crystal Surround Air Track, skal du slukke for TV'ets højtalere i menuen til lydopsætning på dit TV. Se i brugervejledningen, der fulgte med til dit TV.

## AVANCEREDE FUNKTIONER

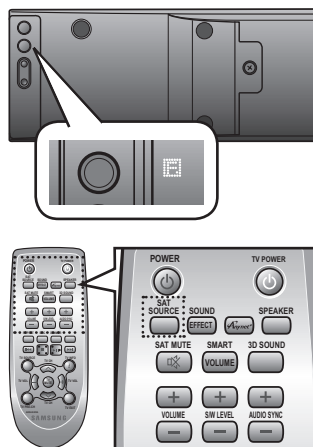

### Brug af indgangstilstanden


Du kan enten vælge AUX, HDMI, USB-input eller ARC-input. Tryk på den relevante knap på fjernbetjeningen for at vælge en ønsket tilstand, eller tryk på  for at vælge én blandt : AUX, HDMI, USB eller ARC-tilstand.

Indgang tilstand	Rulledisplay
AUX-indgang	AUX
HDMI-indgang	HDMI
USB-tilstand	USB
ARC-tilstand	ARC

Enheden slukker automatisk under følgende omstændigheder:

- AUX-tilstand: Hvis intet kabel er sat i stikket i 20 minutter.
- USB-tilstand: Hvis statussen "NO USB" eller "Stop" varer i 10 minutter.

### Sådan sluttes din Crystal Surround Air Track til en USB-værtsenhed








1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på siden af enheden.
2. Tryk flere gange på knappen () på hjemmebiografsystemets frontpanel, indtil **USB** vises.
  - Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således : AUX ➔ HDMI ➔ USB ➔ ARC
3. **USB** vises på displayet og forsvinder herefter.
  - Tilslutningen af din Crystal Surround Air Track er udført.
  - Den slukker automatisk (Automatisk slukning), hvis der ikke har været tilsluttet en USB-enhed i mere end 20 minutter.

### Inden du tilslutter en USB-enhed

Kompatibilitet: USB-lagring

- Hvis mappe- eller filnavnet på en USB-enhed er på mere end 10 tegn, vises det ikke på displayet.
- Dette produkt er muligvis ikke kompatibel med visse typer USB-lagringsmedier.
- Filsystemerne FAT16 og FAT32 er understøttet.
  - NTFS-filsystemet understøttes ikke.
- Slut en USB-enhed direkte til USB-porten på produktet. Ellers kan du komme ud for et USB-kompatibilitetsproblem.
- Slut ikke flere lagringsenheder til produktet pga. en multikortlæser. Det fungerer sikkert ikke korrekt.
- PTP-protokoller (digitale kameraer) understøttes ikke.
- Fjern ikke USB-enheden, mens den indlæser.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3, WMA) fra et kommercielt websted kan ikke afspilles.
- Eksterne harddiske understøttes ikke.
- Kompatibilitetsliste

Format	Musik	
Filnavn	MP3	WMA
Filtype	.MP3	.WMA
Bithastighed	80~320 kbps	56~128 kbps
Version	-	V8
Pixel	-	-
Samplingsfrekvens	44,1KHz	44,1KHz

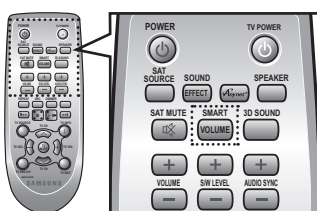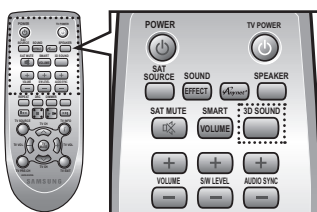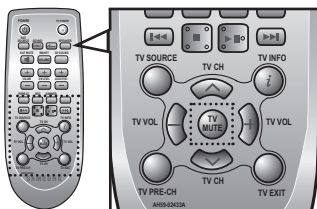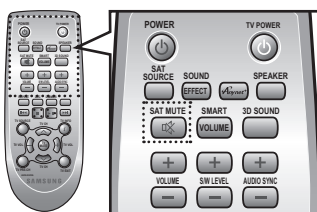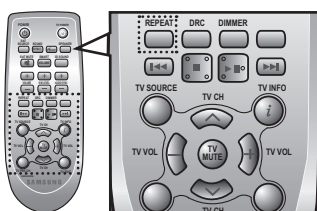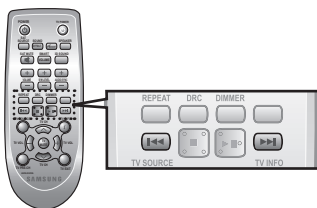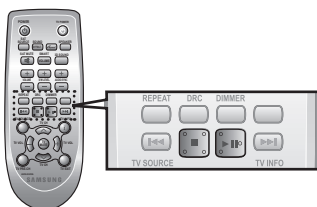

## Afspil/Pause/Stop

Tryk på knappen ►||,■ under afspilning.

- Tryk på knappen ►|| igen for at stoppe afspilningen af filen midlertidigt. Tryk på knapperne ►|| for at afspille den valgte fil.
- For at standse afspilningen skal du trykke på knappen Stop (■) under afspilning.

## Hop Frem/Tilbage

Tryk på knappen ◀◀,▶▶ under afspilning.

- Hvis der er mere end en fil, og du trykker på knappen ▶▶, vælges den næste fil.
- Hvis der er mere end en fil, og du trykker på knappen ◀◀, vælges den forrige fil.

## Brug af funktionen REPEAT

Med gentagen afspilning kan du gentage afspilning af en fil: Gentag alle, Afspil filer tilfældigt eller Gentag fra.

Tryk på knappen **REPEAT**.

- **REPEAT FILE** : Gentag afspilning af et nummer
- **REPEAT ALL** : Gentager afspilning af alle numre
- **REPEAT RANDOM** : Afspiller spor i tilfældig rækkefølge. (Et nummer, der allerede er blevet afspillet, afspilles måske igen.)
- **REPEAT OFF** : Annullerer gentagelse af afspilning



- Du kan indstille funktionen REPEAT under afspilning af musik fra et USB-drev.

## Afbrydelse af lyden

Dette er praktisk, hvis telefonen ringer, eller det ringer på døren.

1. For at afbryde lyden på denne enhed skal du trykke på knappen **SAT MUTE** (⏏) på fjernbetjeningen.
2. For at afbryde for lyden fra tv'et skal du trykke på knappen **TV MUTE** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **SAT MUTE** (⏏)/ **TV MUTE** på fjernbetjeningen igen (eller tryk på **VOLUME +/-**) for at gendanne lyden.

## Brug af funktionen til Dyb 3D-Lyd

Funktionen 3D sound (3D-lyd) føjer dybde og rumlighed til lyden.

Tryk på **3D SOUND** på fjernbetjeningen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således : 3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF



- Når du tænder for 3D Depth Sound (Dyb 3D-lyd), ændres lydeffekten automatisk til OFF (FRA).


## Brug af funktionen SMART VOLUME

Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet for at forhindre en dramatisk volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.

Tryk på **SMART VOLUME** på fjernbetjeningen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således : SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF



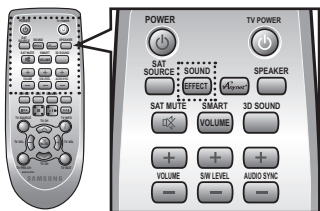

## Brug lydeffekt


Du kan vælge blandt 7 forskellige lydfelttilstande - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, og OFF (Original Lyd)) afhængigt af den type kilder, du vil nyde.

Tryk på **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

- Vælg **OFF**-tilstand, hvis du ønsker at nyde original lyd.




- Det anbefales, at du vælger en lydeffekt baseret på kildematerialet og din personlige smag.
- Når du vælger lydeffekten (med undtagelse af OFF (FRA)), deaktiveres 3D Depth Sound (Dyb 3D-lyd) automatisk.

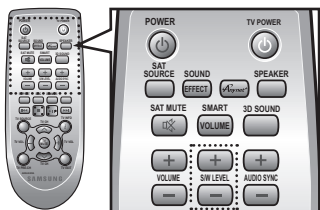

## Brug af funktionen S/W LEVEL

Du kan styre den grundlæggende lydstyrke med tasten S/W Level på fjernbetjeningen.

1. Tryk på knappen **S/W Level** på fjernbetjeningen.
2. "SW 00" vises på displayet.
3. Tryk på knappen "+" eller "-" på tasten **LEVEL**, hvis du ønsker at øge eller reducere subwooferens lydstyrke. Du kan indstille den fra SW -6 til SW +6.

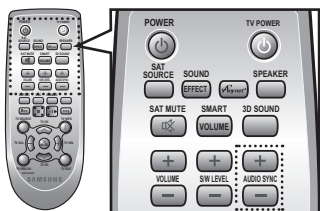

## Brug af funktionen AUDIO SYNC


Video kan forekomme forsinket i forhold til lyden, hvis Air Track er tilsluttet et digitalt TV. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

Tryk på **AUDIO SYNC +/-** på fjernbetjeningen til denne enhed.

- Du kan bruge knappen + og - til at indstille lydforsinkelsestiden mellem 0 ms og 300 ms.



- I tilstanden USB virker lydsynkroniseringsfunktionen eventuelt ikke.

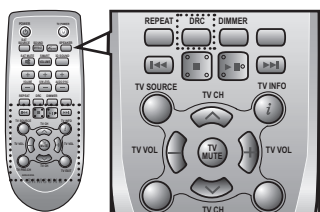


## Brug af DRC-funktionen

Denne funktion balancerer området mellem de kraftigste og de svageste lyde. Du kan anvende denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser film med lav lydstyrke om natten.

Tryk på **DRC** på fjernbetjeningen til denne enhed.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således: DRC MIIN ➔ DRC STANDARD ➔ DRC MAX

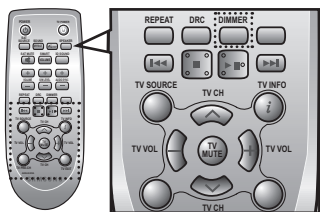


## Brug af DÆMPNINGS-funktionen

Tryk på Dimmer for at styre lysstyrken på displayet.

Tryk på **DIMMER** på fjernbetjeningen til denne enhed.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således: DIMMER ON ➔ DIMMER OFF

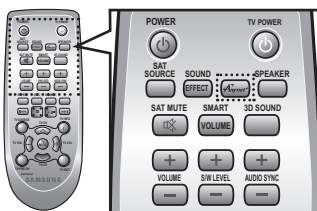

## Brug af funktionen Anynet+ (HDMI-CEC)


Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsung-enheder med fjernbetjeningen til dit Samsung-TV.

Anynet+ funktionen aktiveres og deaktiveres, hver gang du trykker på **Anynet+**.

1. Slut produktet til et Samsung-TV med et HDMI-kabel. (Se side 12)
2. Aktiver funktionen Anynet+ på dit TV.  
(Se betjeningsvejledningen til tv'et for yderligere oplysninger.)



- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV.
- Se brugervejledningen til dit tv. \* Se efter logoet **Anynet+** (hvis dit tv har logoet **Anynet+** understøtter det funktionen Anynet+.)

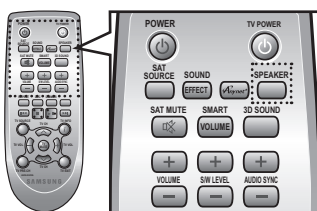


## Knappen SPEAKER

Med denne knap kan du vælge at lytte til lyd fra dit tv eller til lyd fra Air Track ved tilslutning med HDMI.

Tryk på **SPEAKER** på fjernbetjeningen til denne enhed.

LYDTILSTAND	HØJTTALER	Rulledisplay	Display
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Air Track	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Air Track	AVR SPEAKER	TV ARC

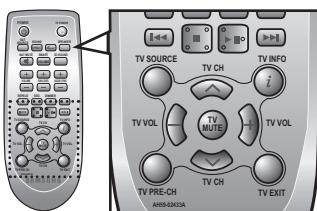

## Brug af TV-funktionerne

1. Tryk på **TV SOURCE** på fjernbetjeningen til denne enhed.
2. Tryk på **TV INFO** på fjernbetjeningen for at vælge TV-kanal-informationen.
3. Tryk på **TV CH** på fjernbetjeningen for at vælge TV-kanalen.
4. Tryk på **TV VOL** på fjernbetjeningen for at forøge eller formindske lydstyrken.
5. Tryk på knappen **TV PRE-CH** for at flytte til forrige TV-kanal i TV-tilstanden.
6. Tryk på knappen **TV EXIT** for at afslutte TV-menuen. (Fungerer på samme måde som knappen EXIT på TV'ets fjernbetjening)



- Fjernbetjeningen kan kun betjene TV-apparater, der er fremstillet af Samsung.


## SOFTWAREOPGRADERING

Samsung kan tilbyde fremtidige opgraderinger af firmwaren i Crystal Surround Air Track.

Når der foreligger en opgradering, kan du opgradere firmwaren ved at slutte et USB-drev, hvor firmwareopgraderingen er gemt, til USB-porten på din Air Track.

Bemærk, at hvis der er flere opgraderingsfiler, så skal du indlæse dem på USB-drevet enkeltvis og bruge dem til at opgradere firmware, én ad gangen.

Besøg [Samsung.com](http://Samsung.com) eller kontakt Samsungs callcenter for at få flere informationer om download af opgraderingsfiler.

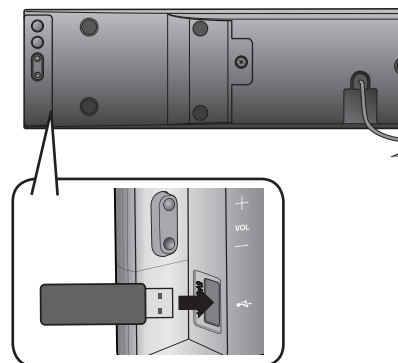

- Sæt et USB-drev med firmwareopgraderingen i USB-porten bag på hovedenheden.
- Sørg for ikke at slukke for strømmen eller koble USB-drevet fra, mens opgraderingen er ved at blive udført. Hovedenheden slukker automatisk, så snart firmwaren er blevet opgraderet. Når softwaren opgraderes, går de indstillinger, du har foretaget, tilbage til standardindstillingerne (fabriksindstillingerne). Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan genindstille dem efter opgraderingen.
- Hvis opgraderingen af firmwaren ikke lykkes, anbefaler vi, at du formaterer USB-drevet som FAT16 og prøver igen.
- Det USB-drev, der anvendes til opgraderingen, må ikke være formateret som NTFS, da dette filsystem ikke understøttes.
- Afhængigt af producenten understøttes visse USB-lagerenheder muligvis ikke.

# problemløsning

Kontroller følgende, inden du anmoder om service.

Symptom	Kontrollér	Afhjælpning
Enheden vil ikke tænde.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er strømkablet sat i stikkontakten?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut stikket til stikkontakten.</li></ul>
En fungerer virker ikke, når der trykkes på en knap.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er der statisk elektricitet i luften?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern strømkablet, og sæt det til igen.</li></ul>
Der er ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• En enheden tilsluttet korrekt til dit tv?</li><li>• Er funktionen Mute aktiveret?</li><li>• Er lydstyrken skruet helt ned?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut enhederne korrekt.</li><li>• Tryk på knappen Mute for at annullere funktionen.</li><li>• Juster lydstyrken.</li></ul>
Billede vises ikke på tv'et, når funktionen er valgt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er tv'et tilsluttet korrekt?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut enhederne korrekt.</li></ul>
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er batterierne brugt op?</li><li>• Er afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden for stor?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udskift med nye batterier.</li><li>• Gå tættere på.</li></ul>
Lyden fra venstre/højre kanal er byttet om.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er højre/venstre lydudgangskabler fra tv'et tilsluttet korrekt?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller venstre/højre kanal, og tilslut dem korrekt.</li></ul>

## SPECIFIKATIONER

<b>Modelnavn</b>		HW-E350	
<b>GENERELT</b>	Strømforbrug (standby)		0.45W
	Strømforbrug	Hovedenhed	25.8W
	Vægt	Hovedenhed	2.2 kg
	Dimensioner (B x H x D)	Hovedenhed	734 x 85.1 x 80 mm
	Driftstemperatur		+5 °C til +35°C
	Driftsfugtighed		10 % til 75 %
<b>FORSTÆRKER</b>	Angivet udgangseffekt	Front	30W/kanal, 8OHM, THD = 10%, 1KHz
		Subwoofer	60W/kanal, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	Indgangsfølsomhed/impedans		570mV/20Kohm
	Signal/støjforhold (analogt input)		75dB
	Kanalseparation (1 KHz)		65dB
<b>FREKVENSBOMRÅDE</b>	Analogt input		20Hz~20kHz(±3dB)
	Digitalt input/48 kHz PCM		20Hz~20kHz(±3dB)

\* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling efter retningslinjer fra AES (Audio Engineering Society).

\*: Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.



## Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



### Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.



### Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.